

LEISTER Forte S3 □ Hetelucht-blaasapparaat



Gebruiksaanwijzing voor ingebruikname zorgvuldig lezen en voor latere naslag bewaren

TOEPASSING

- **Krimpen** van krimphoezen, en folies om pallets
- **Drogen** van vochtige oppervlakken
- **Opwarmen** voor het vormen, buigen en trompen van thermoplastische halffabrikaten
- **Ontdooien** van bevroren waterleidingen
- **Activeren** van één- of meervoudige-componenten lijmen
- **Verwijderen** van oude schellak, olie,- en kunstharlakken alsmede het verwijderen van corrosiewerende middelen bij voertuigen





WAARSCHUWING



Levensgevaar bij het openen van het apparaat omdat delen bloot komen te liggen waar spanning op staat. Voor het openen eerst de steker uit het stopcontact halen.



Vuur- en explosiegevaar bij verkeerd gebruik van hete luchtapparaten.



VOORZICHTIG



Aansluitspanning die op het apparaat vermeld staat, moet overeenkomen met de netspanning.



Aardlekschakelaar toepassen bij gebruik op bouwplaatsen.



Verbrandingsgevaar! uitblaasbuis en mondstuk niet aanraken in hete toestand. Heteluchtstraal niet op personen of dieren richten.



Apparaat mag niet **onbewaakt** gebruikt worden.



Apparaat **tegen water en vochtigheid beschermen**.

KEURMERKEN



Het apparaat is **CCA** goedgekeurd (CENELEC Certification Agreement).

TECHNISCHE SPECIFICATIES


elektrische veiligheid: **dubbel geïsoleerd**

Spanning	V~
Vermogen	kW
Temperatuur	°C
Luchthoeveelheid l/min.	
Druk	mbar
Geluidsniveau	dB (A)
Gewicht	kg
Afmeting	mm

3 x230, 3x400, 3x440, bij 50/60 Hz
10 10 10
650
1000
12
76
3.4 zonder Kabel, 5.2 met 10 mtr. Kabel
390 x 132 x 215

Aansluitspanning
niet
omschakelbaar

Apparaatschrijving

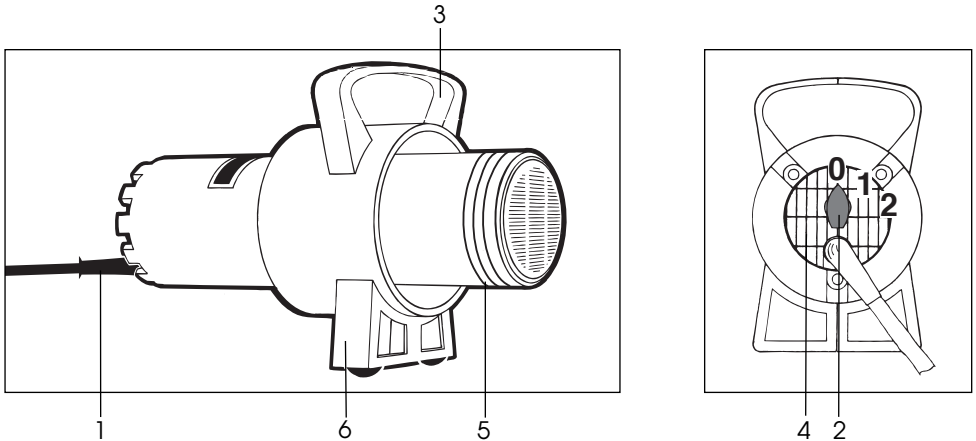

1. Aansluitkabel
2. Schakelaar: stand 0 = uit
stand 1 = koude lucht
stand 2 = warme lucht

3. Handgreep
4. Aanzuigopening met beschermrooster
5. Beschermbuis
6. Standaard

Gebruik

- Netspanning aansluiten.
- **Schakelaar (2)** op stand 2 zetten en ca. 1 min. opwarmen.
- Apparaat op vuurvaste ondergrond zetten. Er moet op gelet worden dat er niets voor het apparaat in de weg staat. Anders ontstaat brandgevaar.
- De firma LEISTER, evenals zijn vertegenwoordigers bieden gratis lascursussen aan voor diverse toepassingen (zie blz. 1).
- Na beëindiging van de werkzaamheden, **schakelaar (2)** op stand 1 zetten en het apparaat laten afkoelen.

ONDERHOUD

- **Beschermrooster (4)** van het apparaat is met een penseel te reinigen.

SERVICE EN REPARATIES

- Koolborstels van de motor na ca. 1600 bedrijfsuren door uw dealer laten controleren.
- Reparaties mogen uitsluitend uitgevoerd worden door erkende **LEISTER Servicecentra**. Het Servicecentrum garandeert een vakbekwame en vakbekwame **reparatieservice binnen 24 uur** met originele onderdelen overeenkomstig de originele installatieschema's en onderdelenlijsten.

GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

- Garantie en aansprakelijkheid gelden overeenkomstig het garantiebewijs en de geldende algemene leverings- en verkoopvoorwaarden.
- LEISTER Process Technologies wijst alle garantieclaims en aansprakelijkheden af op apparaten die niet in originele toestand verkeren. LEISTER-apparaten mogen nooit omgebouwd of veranderd worden.

Technische wijzigingen voorbehouden

Uw erkende Servicecentrum / Dealer: